

4. Pintado de tránsito ocasional **AntiGota**

CAMPOS DE APLICACIÓN

Impermeabilización de terrazas y techos con poco tránsito o visitables. Impermeabilización de cubiertas de fibrocemento. Restauración de cubiertas. Impermeabilización para cubiertas con pendientes.

CONSUMOS

PASO 1: Limpieza con **FloorSan** + **ImperPrimer** 0,15 Kg/m²


PASO 2: **AntiGota** 0,5 Kg/m²
+ **Velo impermeabilizante** 1,1 m/m²

PASO 3: **AntiGota** 0,5 Kg/m²

PASO 4: **AntiGota** 0,5 Kg/m²

PROPIEDADES

- Impermeable, elástica
- Resistente al paso peatonal ocasional
- Buena adherencia
- Monocomponente al agua
- Fácil aplicación
- Blanco, teja, gris, rojo, negro y verde
- Sistema económico
- Fácil aplicación y mantenimiento

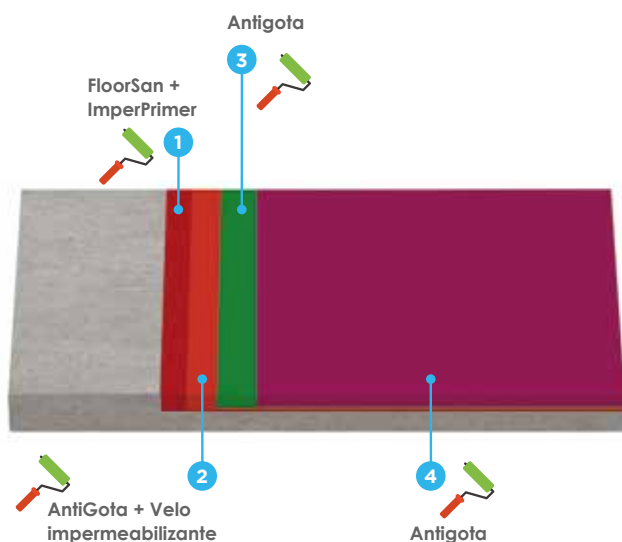

- 1.- FloorSan + ImperPrimer
- 2.- AntiGota + Velo Impermeabilizante
- 3.- AntiGota
- 4.- AntiGota

APLICACIÓN PINTADO DE TRÁNSITO OCASIONAL **AntiGota**

Eliminar restos de pintura vieja o en mal estado, y desinfectar de hongo la superficie con una limpieza energética utilizando para ello **FloorSan**. Una vez la superficie se encuentre limpia y seca, se recomienda tapar socavones y pequeñas irregularidades, así como las juntas de las baldosas con **MicroQuarz Masilla** o cualquier mortero de buena adherencia, secado rápido y alta resistencia. Posteriormente, aplicar mediante rodillo de pelo corto-medio la imprimación **ImperPrimer** diluida con un 5-10% de agua limpia. Si fuera necesario y la imprimación quedara muy absorbida en soportes porosos, se recomienda aplicar una segunda mano de **ImperPrimer** una vez la primera capa haya secado. Este proceso es muy importante para evitar burbujas en la pintura.

Al día siguiente, aplicar de manera abundante, una capa a rodillo de la pintura impermeabilizante **AntiGota** sin diluir y siguiendo la técnica "fresco sobre fresco" extender el velo para impermeabilizar, mediante la ayuda de un rodillo seco pueden quitarse las burbujas que queden en el velo hasta conseguir la adhesión total a la pintura. Cuando se haya realizado un tramo prudencial, aplicar una segunda capa de **AntiGota** para tapar inmediatamente el velo.

Una vez colocado el velo, aplicar dos o tres manos más de **AntiGota**. El tiempo de secado entre manos es de una hora en condiciones ambientales superiores a 15°C.

* Se recomienda impermeabilizar previamente sumideros y el perímetro de la terraza siguiendo el mismo método de aplicación para favorecer el resto del trabajo.



COMENTARIOS

Impermeable según método de ensayo NFT30701. Resistencia a la tracción 24Kg/cm².
Elongación a la rotura aprox. 100%

EJEMPLOS DE PINTADO DE TRÁNSITO OCASIONAL AntiGota

